


ПРИМЕНЕНИЕ

Просверлите отверстие и удалите пыль из него

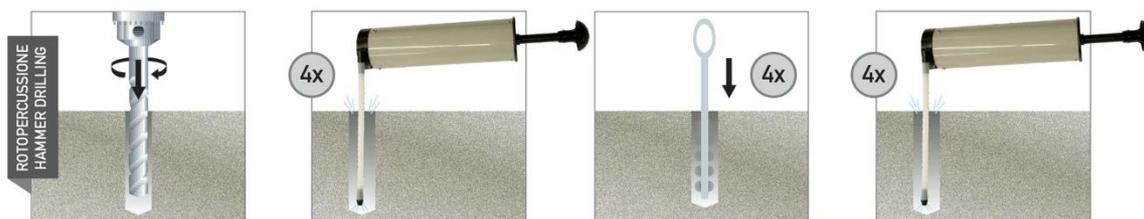

Вскройте картридж



Перед началом использования картриджа выдавите небольшое количество смеси, убедившись в этом: 1) Через смеситель (прозрачный) убедитесь, что поток смеси состоит из части А (белого цвета) и части В (черного цвета). 2) Оба компонента полностью смешанные. Полное перемешивание достигается только после того, как продукт, полученный путем смешивания двух компонентов, выходит из смесителя с однородным цветом. Теперь картридж готов к использованию.



1) Выдавите смесь в отверстие до заполнения 2/3 объема. В пустотелых кирпичах используйте пластмассовую втулку и заполняйте смесь. 2) Перед установкой штока убедитесь, что он сухой и не содержит масла и других загрязнений. Вставьте шпильку с резьбой, поворачивая ее назад и вперед, чтобы избежать попадания воздуха в установленное отверстие. 3) При монтаже и последующей фазе нагрузки на анкер соблюдайте время открытия и время отверждения, указанное в технической карте и на этикетке изделия. 4) Перед установкой анкера проверьте закалку изделия. 5) Картридж можно снова использовать если закрыть крышечку и заменить смеситель.

